



Schema di funzionamento cappa Modello 600– 1200– 1800 Combi

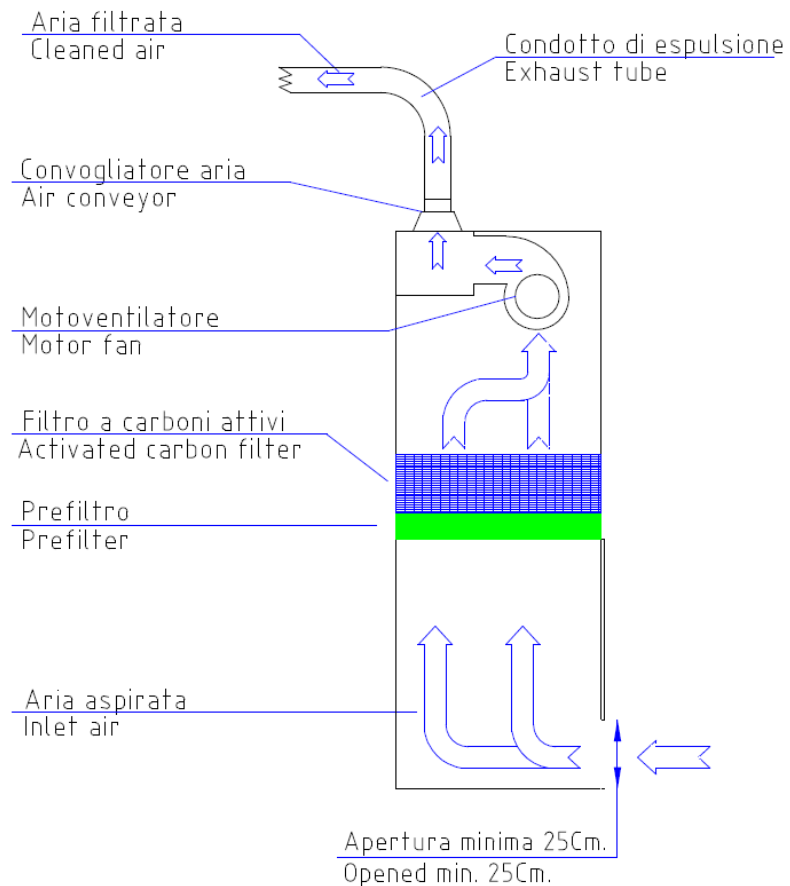

Modello 600/R Combi – 1200/R Combi – 1800/R Combi

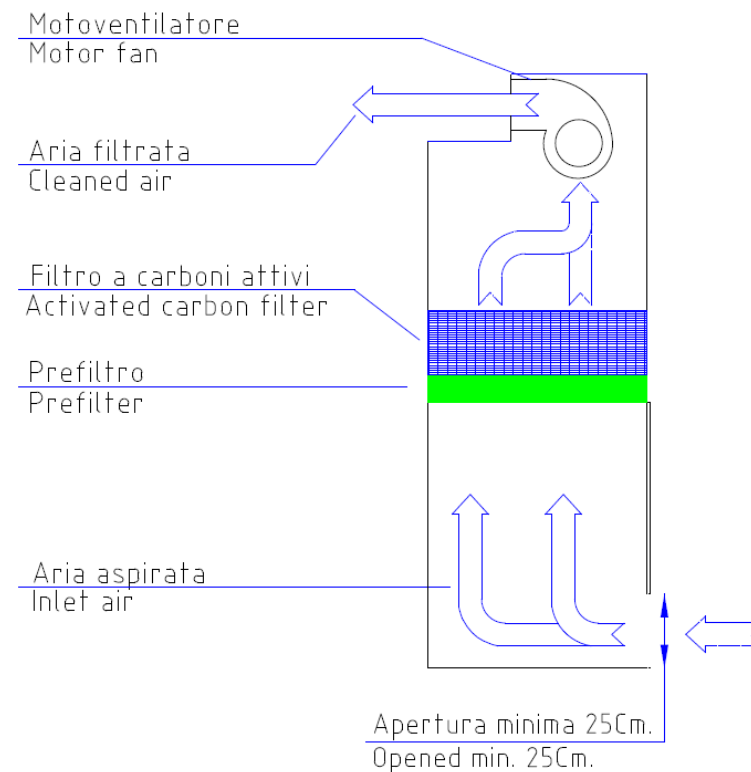

Modello 600 Combi – 1200 Combi – 1800 Combi