




Data Logger 174 H

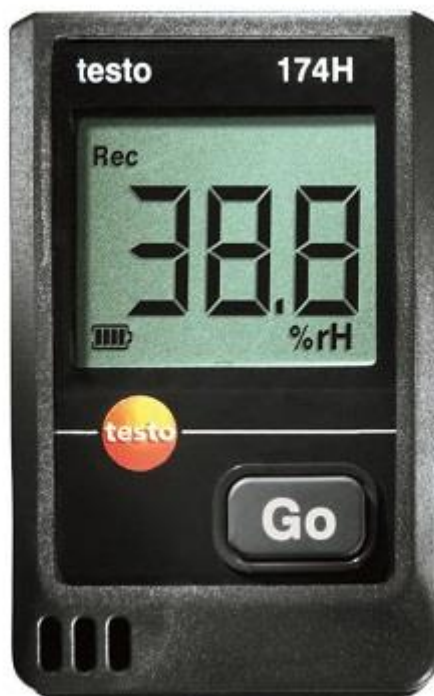

Descrizione

Mini-Data logger per temperatura e umidità testo **174H**, comprensivo di aggancio a parete, batteria (2 x CR 2032 Litio) protocollo di taratura.

Per monitorare lo stoccaggio di merci sensibili alla temperatura e all'umidità, sia che siano alimenti, archivi o parti metalliche soggette alla formazione di ruggine.

Oppure per controllare il clima di un edificio, per avere un'idea del funzionamento della ventilazione.

I sensori resistenti a lunga stabilità nel tempo integrati nel Mini-Data logger **174H** rilevano la temperatura e l'umidità relativa nell'ambiente di misurazione in modo sicuro e affidabile.

Il display mostra i correnti valori misurati e le possibili violazioni dei valori limite, si possono memorizzare fino a 16 000 valori misurati.

Le batterie standard (2x CR 2032) possono essere sostituite dall'utente stesso in qualsiasi momento.

Per la programmazione e la lettura del Mini-Data logger è necessaria un'interfaccia USB.

Dati Tecnici

Campi di misura	da -20°C a +70°C
Precisione	± 0.5°C
Risoluzione	0.1°C
Classe di Protezione	IP20
Garanzia	2 Anni
Canali	2
Ciclo di misura	1 min - 24 ore
Tipo di Batteria	2 Batterie al litio (CR2032)
Tempo di fermo	1 anno
Dimensioni	60 x 38 x 18.5 mm
Memoria	16.000 valori di misura
Temperatura di Stoccaggio	-40 °C a +70 °C

Codice Prodotto

Descrizione	Codice
Data Logger 174 H	0572 6560

Accessori

Descrizione	Codice
Batteria al litio, a pastiglia, tipo CR 2032	05150028
ComSoft Professional 4	05541704
ComSoft CFR 21 Parte 11	05541705
Interfaccia USB	05720500
CD software ComSoft Basic 5	05720580